



Bauanleitung: Souvenir-Tisch

Material

Multiplex Sperrholz, 20 mm (Länge x Breite in cm)			
A	2x	Ablagebrett oben	56 x 20
B	2x	Ablagebrett unten	56 x 20
C	2x	Ablagebrett senkrecht	56 x 13
D	4x	Auflageleisten	16 x 3
G	2x	Tischseite	52 x 16,5
H	2x	Tischfront	50 x 16,5
L	4x	Eckleisten	2 x 11,5
Sonstiges			
E	2x	Teno Rohr	Länge 9 cm
F	4x	Teno Gewindeschrauben	M10
J	4x	Möbelrolle mit Montageplatte	Bauhöhe 10 cm
K	1x	Glasplatte, Kanten poliert	5 x 56 x 50
	25	Holzschrauben	3 x 35
	16	Holzschrauben (zur Montage der Rollen)	3 x 20
		Holzleim	
		Holzdekorwachs, weiß	

Maße dem Setzkasten anpassen!

Zunächst sollten Sie sich den Setzkasten besorgen, denn nach ihm richten sich einen grundsätzlichen Maße. Unser Setzkasten war 52 x 46 x 5 cm groß. Die Maße, die sich bei einer anderen Setzkastengröße ändern, sind in der Materialliste **rot markiert**.

Werkzeug

Handkreissäge mit Führungsschiene, Akku-Schrauber mit Holzbohrer 4 und 12 mm, Schwingschleifer, Schleifpapier (Korn 120/280), Zwingen, Winkelspanner Lasurpinsel

Bezugsquellen


Teno-Systemrohre, Möbelrollen:

Wagner System GmbH, Tullastraße 19, 77933 Lahr, Tel. 07821 9477-0 www.wagner-system.de

Holz wachs: Osmo Holz und Color, Affhüppen Esch 12, 48231 Warendorf, Tel. 02581 922-100, www.osmo.de

Beides in gut sortierten Baumärkten erhältlich.

Glasplatte: Diese muss vom Glaser gefertigt oder im Internet bestellt werden.

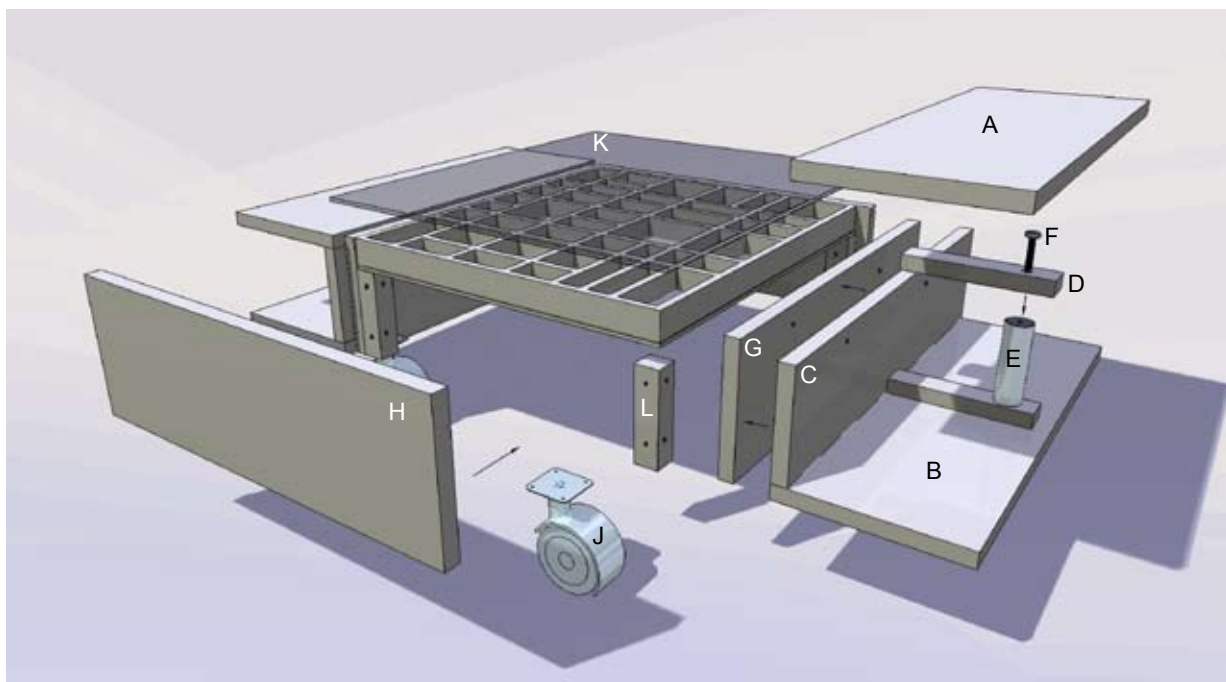

Bauanleitung: Souvenir-Tisch



1. Alle Bauteile mit Handkreissäge und Führungsschiene zuschneiden oder im Baumarkt auf Maß schneiden lassen.



2. Zur Abstützung der seitlichen Ablagen wird eine Konstruktion aus einem Alu-Rundrohr (Teno System) und 2 Auflageleisten gefertigt.



3. Ablagebrett B und C mit Holzleim stumpf verleimen. Dabei die Rohrabstützung einbauen: Nur mit unterem Auflagebrett verleimen.



4. Jetzt Eckleisten zur Verbindung der Tischseiten richten. Länge: Höhe Tischseiten minus Seitenhöhe Setzkasten, minus Glasplatte.



5. Mit Hilfe eines Winklers werden die Tischseiten zusammengefügt und mit den Eckleisten unten bündig verschraubt.



6. Die seitlichen Ablageteile mit Zwingen an dem Tischmittelteil fixieren und mit Holzschrauben verbinden.



7. Auf die Unterkante der Tischkonstruktion werden die Halteplatten der Möbelrollen geschraubt ...



8. ... und das Möbel erhält nun einen Feinschliff sämtlicher Flächen und Kanten (Korn 120).



9. Hier ist die Konstruktion der seitlichen Abstützung gut zu erkennen.

Bauanleitung: Souvenir-Tisch



10. Das obere Ablagenbrett wird nun ebenfalls aufgeleimt.



11. Der Beistelltisch im Rohbau ...



12. Nun die Konstruktion bis auf die seitlichen Ablagen wieder demonstrieren. Alle Holzflächen zwei Mal mit Dekorwachs streichen. Nach dem ersten Anstrich zwischenschleifen (Korn 280). Danach erfolgt die endgültige Montage.